



- 1.1 Nehmen Sie ein USB-Laufwerk mit einem FAT32-Format.
- 1.2 Kopieren Sie die neueste PC-Firmware über den PC in das Stammverzeichnis des USB-Laufwerks.


IPC: IPCHI18Ev2\_WIFI\_20171120\_IPCAMERA\_N18EV2W\_1\_9\_3\_578010iSpL.rom

IPC: IPCHI18Ev2\_WIFI\_20180922\_IPCAMERA\_N18EV2W\_1\_9\_5\_578010iSpL.rom

- 1.3 Hinweis: Bitte sorgen Sie während des Upgrades für eine gute Stromversorgung.


## 2 IPC-Upgrade

- 2.1 Öffnen Sie das IPC-Menü - Systemadministration / IPC-Wartung. Abbildung 7: Wählen Sie alle angeschlossenen IPCs aus (Häkchen) und klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“. Wie in Abbildung 8 dargestellt: Klicken Sie auf „Ja“. Stecken Sie den Tipps zufolge den USB-Stick in einer Minute in den USB-Port des NVR (Abbildung 9). (Wenn nur ein USB-Port vorhanden ist, entfernen Sie zuerst die Maus und schließen Sie dann den USB-Stick an.)

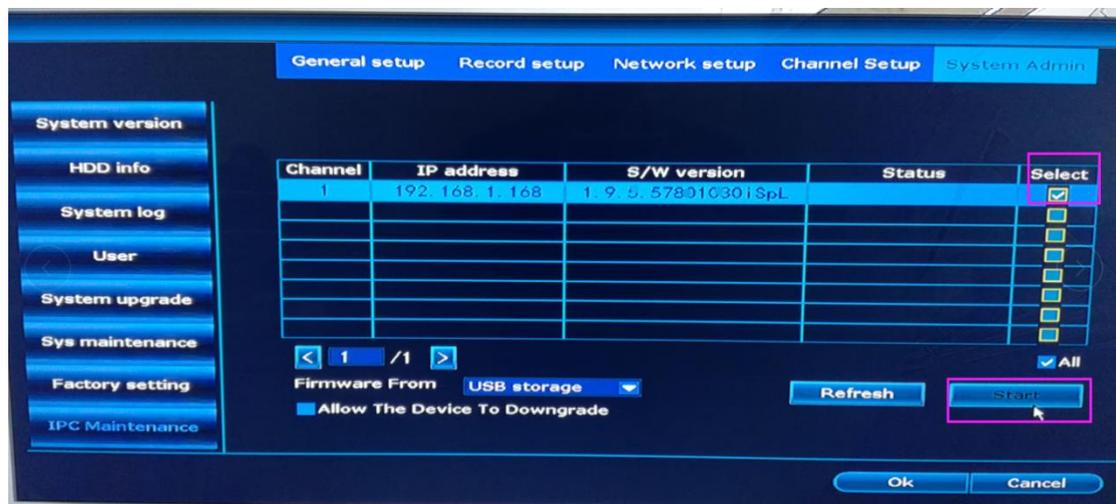




Weil jede Sekunde zählt.

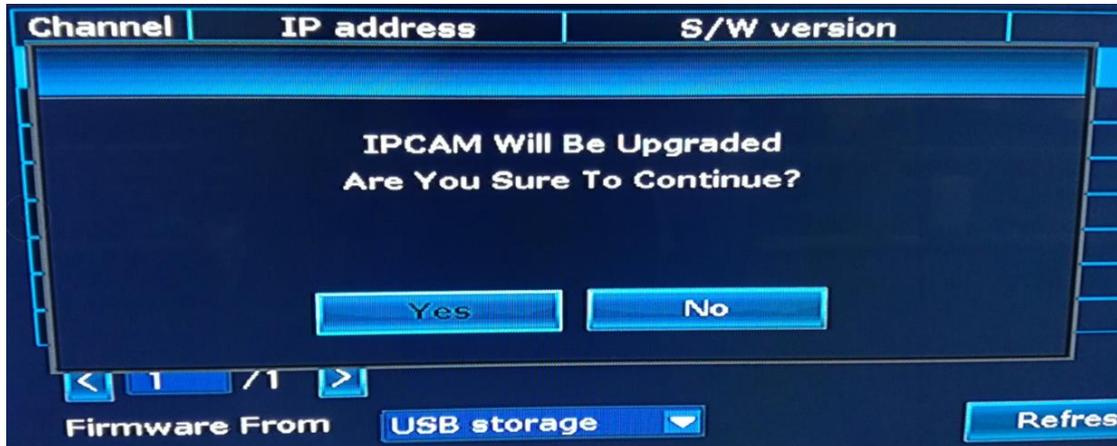

2.2 Der Bildschirm öffnet das folgende Fenster. Klicken Sie nach Abschluss des Upgrades auf "OK". Der IPC wird automatisch neu gestartet.

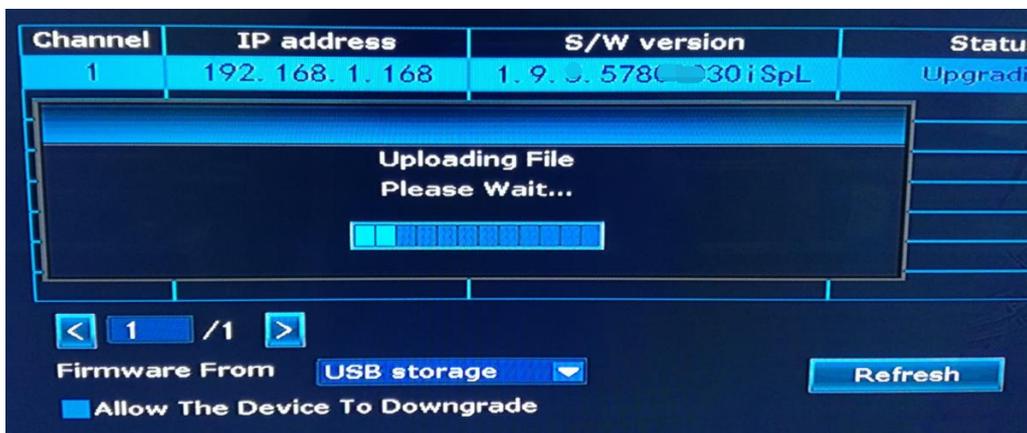



Weil jede Sekunde zählt.

192.168.1.168 | 1.9.5.578010301SpL | Upgr

**Upgrading IPC.**  
Please keep stable device power.

7%

< 1 /1 >

Firmware From **USB storage** ▼ **Refresh**

Allow The Device To Downgrade

192.168.1.168 | 1.9.5.578010301SpL | Upgr

**Upgrading IPC.**  
Please keep stable device power.

100%

< 1 /1 >

Firmware From **USB storage** ▼ **Refresh**

Allow The Device To Downgrade

Channel	IP address	S/W version	Status
			grade Su

**IPCAM upgraded ended**  
Please wait for IPCAM reconnection

ok

< 1 /1 >

Firmware From **USB storage** ▼ **Refresh**

Allow The Device To Downgrade