




- 1.1 Nehmen Sie ein USB-Laufwerk mit einem FAT32-Format.
- 1.2 Kopieren Sie die neueste NVR-Firmware über den PC in das Stammverzeichnis des USB-Laufwerks.
8CH NVR: FWHI2108NP_20180905_NVR_K9608-W_2_7_12_3_22322230.rom
- 1.3 Hinweis: Bitte sorgen Sie während des Upgrades für eine gute Stromversorgung.

2 NVRs Firmware-Aktualisierung

- 2.1 Gehen Sie nach dem Einschalten des NVR zum Menü - Systemadministration / System-Upgrade. Abbildung 1: Wählen Sie das „System“ und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Start“. Wie in Abbildung 2 dargestellt: Stecken Sie den USB-Stick gemäß den Hinweisen innerhalb einer Minute in den USB-Port des NVR. (Wenn nur ein USB-Port vorhanden ist, entfernen Sie zuerst die Maus und schließen Sie dann den USB-Stick an.)

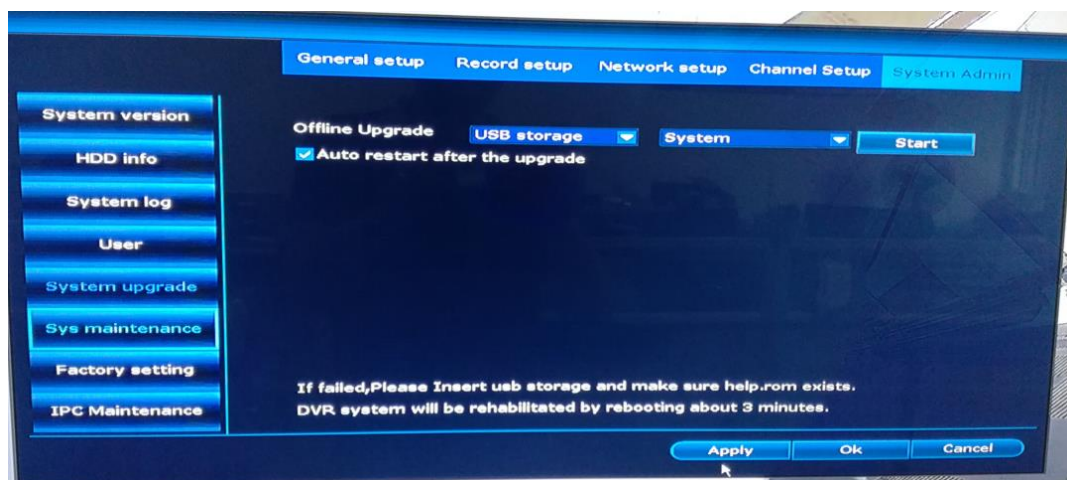



Weil jede Sekunde zählt.

2.2 Der Bildschirm öffnet das folgende Fenster. Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, startet der NVR das System automatisch neu.





Weil jede Sekunde zählt.

